

Automobilinių maitinimo priedų naudojimo instrukcija


1. Įvadas

Gerbiamas Kliente, džiaugiamės, kad perkate TME! Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš padedant darbą siūlome perskaityti šią trumpą įrenginio naudojimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikiami piešiniai yra tik pavyzdiniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Nekeičia tai pagrindinių gaminio savybių.

2. Paskirtis

Prietaisas skirtas automobilinių navigacijos sistemų, mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių maitinimui ir įkrovimui.

3. Paruošimas darbui ir naudojimas

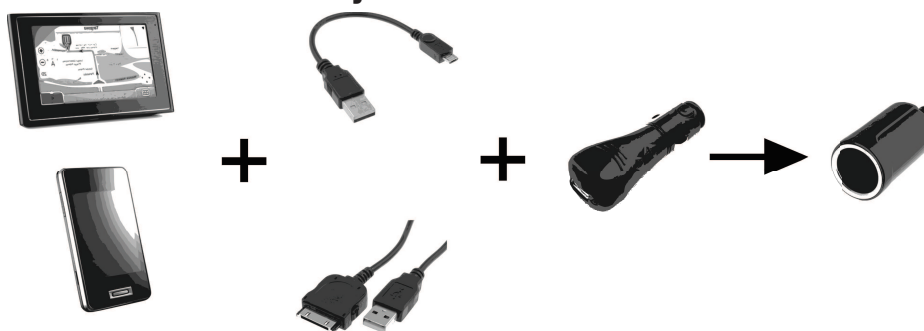

- Atitinkamus išorinių prietaisų kištukus įjunkite į lizdus automobilyje.

4. Saugos priemonės

- Draudžiama viršyti prietaiso nominalius darbinus parametrus.
- Naudokite pagal paskirtį.
- Galima prijunkti tik prie automobilinės 12V instaliacijos.
- Išlaikykite poliariškumą.
- Nedelsiant atjunkite maitinimo šaltinį nuo elektros srovės šaltinio, jeigu yra pažeistas jo korpusas, laidai arba kištukas.
- Saugokite maitinimo šaltinį nuo drėgmės ir kontakto su skysčiais.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 Įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Lodzės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

Įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, Įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN