

# Auto toitetarvikute käivitusjuhend


## 1. Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: [www.tme.eu](http://www.tme.eu) Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

## 2. Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud selliste seadmete toiteks, laadimiseks, nagu auto navigeerimisseadmed, mobiiltelefonid, tahvelarvutid.

## 3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine

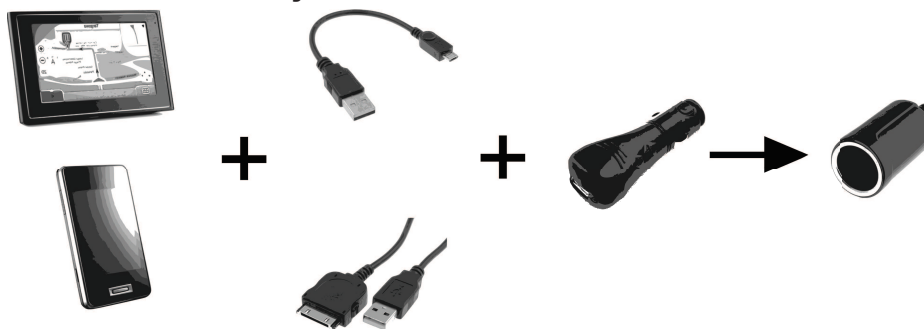

- Ühendage pistikud auto ja välise seadme asjakohaste pesadega.

## 4. Kaitsevahendid

- Mitte ületada seadme nominaalseid tööparameetreid.
- Kasutada sihtotstarbeliselt.
- Ühendada ainult autoinstallatsioonidega mille pinge on 12V.
- Säilitada polaarsus.
- Korpuse, juhtmete või pistiku kahjustuste korral ühendage toide vooluallikast koheselt lahti.
- Toidel ei tohi lasta märjaks saada või kokku puutuda vedelikega.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN